



ANALOGOVÉ DOMOVNÍ TELEFONY


Systémy analogových domovních telefonů jsou základním způsobem kontroly vstupu do objektů. Pro řešení těchto systémů jsou k dispozici různé typy tlačítkových panelů a domovních telefonů. Podle způsobu zapojení rozlišujeme systémy pro 4+n a 1+n vodičový rozvod. U nových instalací jsou obvykle používány systémy 4+n, které umožňují realizovat funkci interkomu a funkci diskrétní konverzace. Při rekonstrukcích, kdy je často k dispozici pouze stávající rozvod domovních zvonků, je vhodné použít 1+n systémy – funkce diskrétní konverzace je přirozenou vlastností těchto systémů.

SOUPRAVY DOMOVNÍCH TELEFONŮ

- 1133/301(302)** Souprava domovního telefonu pro 1(2) účastníky, tel. 1133/1, zdroj 786/11, panel 1145
- 1133/312** Souprava domovního telefonu pro 2 účastníky s interkometem, tel. 1133/1, zdroj 786/15, panel 1145
- 1129/501(502)** Souprava domovního telefonu pro 1(2) účastníky, tel. 1133/1, zdroj 9000/230, panel 1129
- 1129/601** Souprava domovního telefonu pro 1 účastníka, tel. 1133/1, zdroj 9000/230, panel 1129 METAL
- 1134/301(302)** Souprava domovního telefonu pro 1(2) účastníky, tel. 1134/1, zdroj 786/11, panel 1145
- 1129/31** Soupr. 2-vodič. domovního telefonu pro 1 účastníka, tel. 1134/1 bílý, zdroj 9000/230, panel 1129
- 1129/41** Soupr. 2-vodič. domovního telefonu pro 1 účastníka, tel. 1134/1 bílý, zdroj 9000/230, panel 1129 METAL
- 1129/61** Soupr. 2-vodič. domovního telefonu pro 1 účastníka, tel. 1134 HANDS-FREE, zdroj 9000/230, panel 1129
- 1129/71** Soupr. 2-vodič. domovního telefonu pro 1 účastníka, tel. 1134 HANDS-FREE, zdroj 9000/230, panel 1129 METAL
- 1129/50 (60)** Instalační krabice pro zapuštěnou montáž s rámečkem pro panel 1129 a 1729 (1129 METAL)

Kompletní přehled souprav na str. 50.

1133/302 (1134/302)

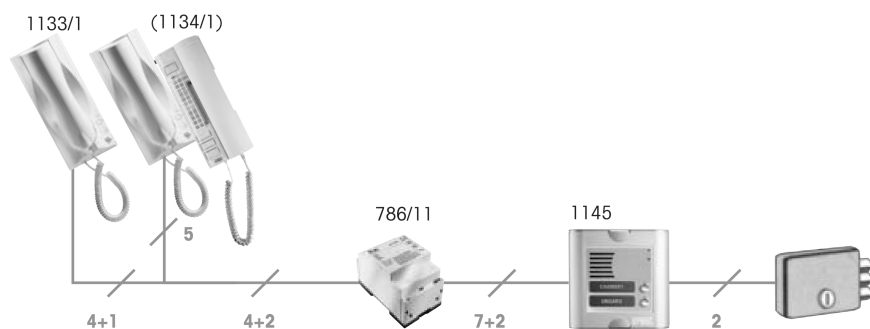


1145



1129 1129 METAL




1129/502

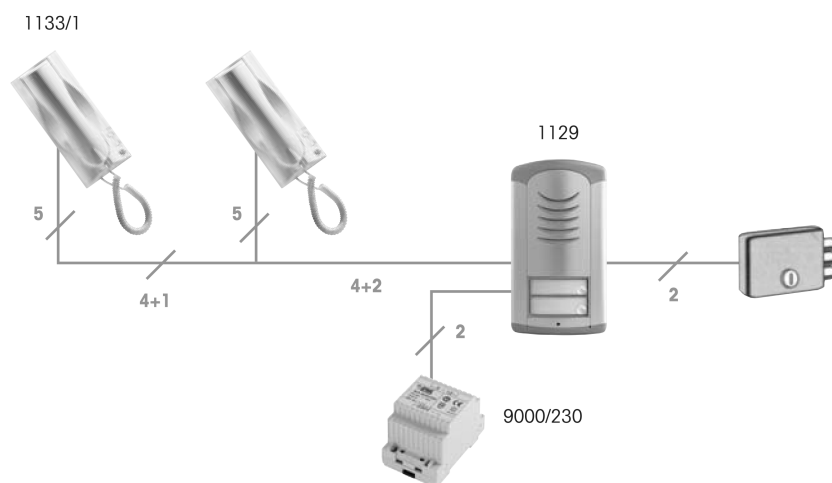

1129/50



1129/31, 41 (1129/61,71)

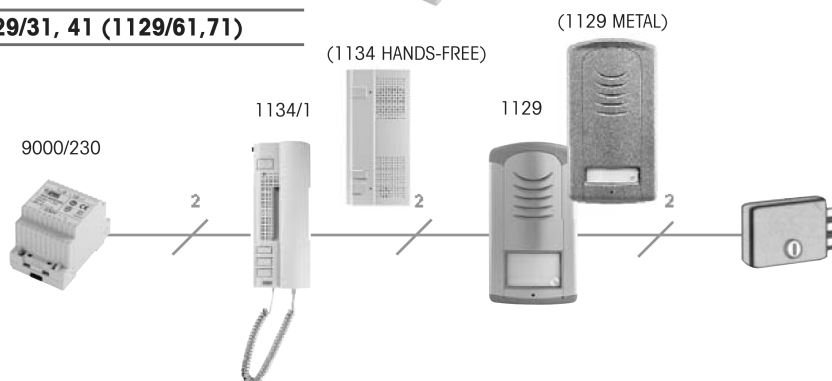

1134 HANDS-FREE

